
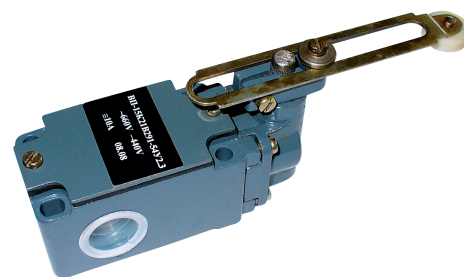



Концевые выключатели

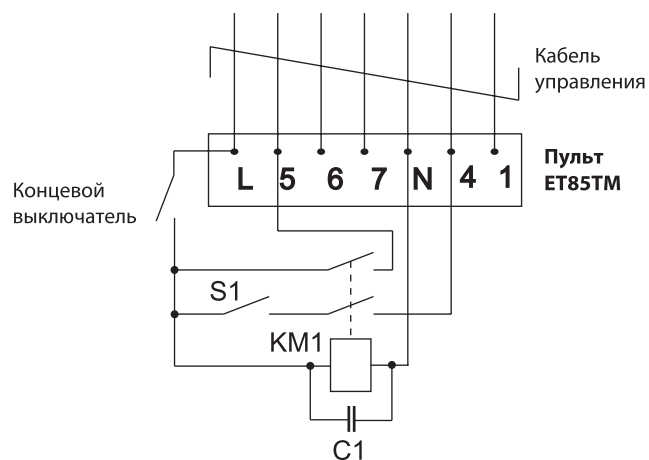

S1 – ручное выключение нагревателя летом.
C1 – конденсатор К 73-17 330нФ 400В.

Рис. 1.

Схема подключения концевой выключателя к завесам с электрическим источником тепла и пультом управления ET85TM.

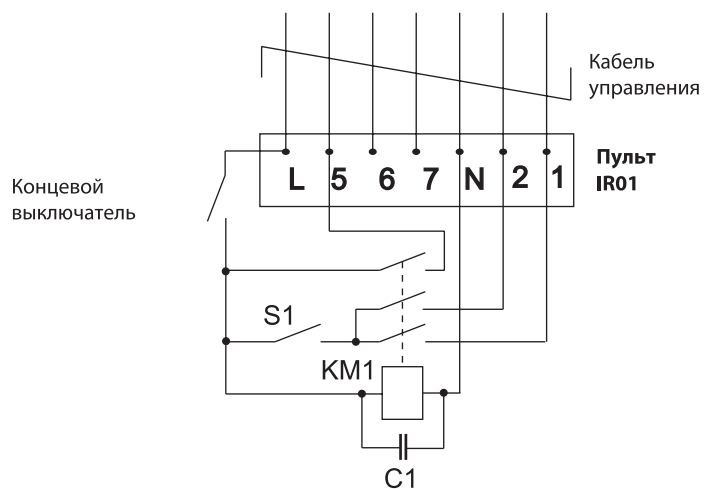

S1 – ручное выключение нагревателя летом.
C1 – конденсатор К 73-17 330нФ 400В.

Рис. 2.

Схема подключения концевой выключателя к завесам с электрическим источником тепла и дистанционным пультом управления IR01.

При замыкании концевой выключателя (Рис. 1, 2) включится максимальная скорость вращения вентилятора и режим максимального нагрева (без управления термостатом).

После закрытия ворот и размыкания концевой выключателя завеса включится в режим, установленный на пульте управления, или выключится после продувки, если пульт был выключен.

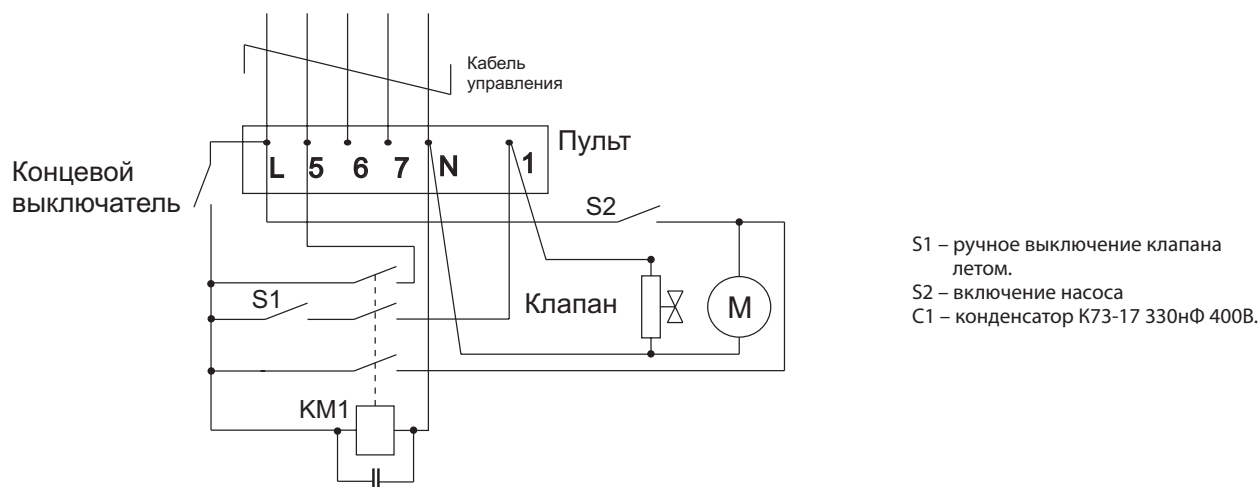


Рис. 3. Схема подключения концевого выключателя к завесам с водяным источником тепла и смесительным узлом (кроме серий 500, 700 и 800).

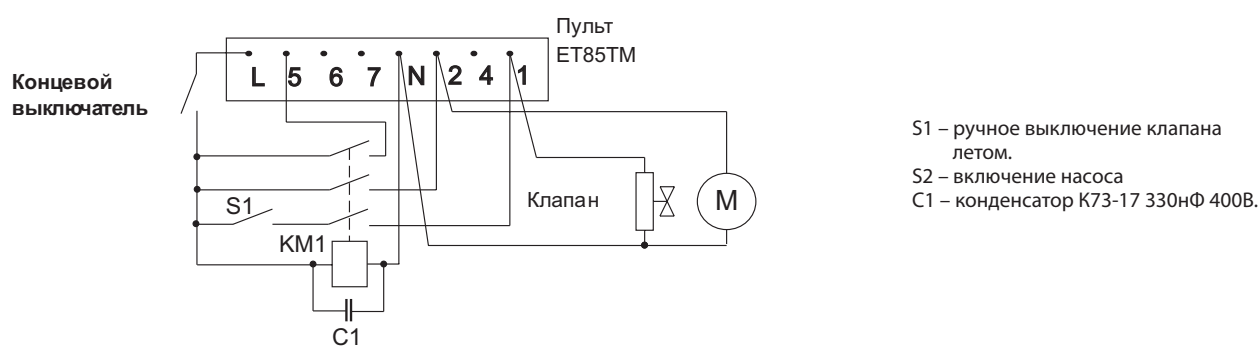


Рис. 4. Схема подключения концевого выключателя к завесам серий 500, 700 и 800 со смесительными узлами.

При замыкании концевого выключателя (Рис. 3, 4) включается максимальная скорость вращения вентилятора, насос и открывается клапан (без управления термостатом).

После закрытия ворот и размыкания концевого выключателя завеса включится в режим, установленный на пульте управления, или выключится, если пульт был выключен.

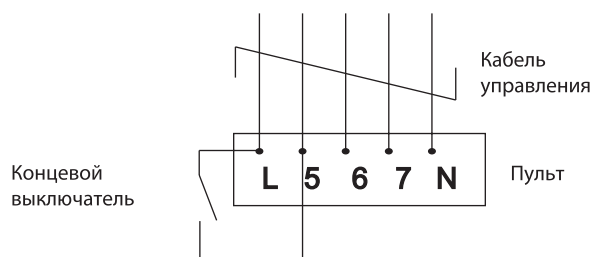


Рис. 5. Схема подключения концевого выключателя к завесам с водяным источником тепла без смесительного узла и к завесам без источника тепла

При замыкании концевого выключателя включится максимальная скорость вращения вентилятора. После закрытия ворот и размыкания концевого выключателя включится скорость, ранее установленная на пульте управления, или выключится, если пульт был выключен.